Samsung C3110

Telefon mobil

Manualul utilizatorului

Anumite părţi din conţinutul acestui manual pot diferi de telefonul dvs. în funcţie de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

ID Bluetooth QD : B014646

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21054A
Romanian. 12/2008. Rev. 1.2



Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a evita situaţiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanţe de vârf ale telefonului mobil.



Avertismente privind siguranţa

Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghiţite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejaţi-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizaţi numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversaţia sau muzica.

Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele mobile

Asiguraţi-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile sale lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveţi grijă la manevrarea şi aruncarea bateriilor şi încărcătoarelor

- Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie, dacă le aruncaţi în foc, le încălziţi sau le supuneţi loviturilor.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu găuriţi niciodată bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Evitaţi interferenţa cu stimulatoare cardiace

Menţineţi o distanţă de cel puţin 15 cm între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producători şi de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveţi vreun motiv să bănuiţi că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriţi imediat telefonul şi, pentru îndrumări, contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriţi telefonul în medii potenţial explozive

Nu utilizaţi telefonul la staţii de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanţe chimice. Opriţi telefonul când se impune acest lucru prin semne sau instrucţiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanţe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitaţi şi nu transportaţi materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceţi pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când trimiteţi mesaje text sau jucaţi jocuri pe telefon, ţineţi telefonul cu o strângere relaxată, apăsaţi butoanele uşor, utilizaţi funcţii speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsaţi (cum ar fi şabloane şi text predictiv) şi faceţi pauze dese.

CE0168



Măsuri de siguranţă

Conduceţi atent în orice situaţie

Evitaţi utilizarea telefonului când conduceţi şi conformaţi-vă tuturor reglementărilor care restricţionează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizaţi accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectaţi toate avertismentele şi reglementările de securitate

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriţi telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituţii de sănătate. Respectaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriţi telefonul sau dezactivaţi funcţiile fără fir când sunteţi în avion

Telefonul poate cauza interferenţe cu echipamentul avionului. Respectaţi toate reglementările liniei aeriene şi opriţi telefonul sau comutaţi într-un mod care dezactivează funcţiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejaţi bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a bateriilor.
- Depozitaţi pachetul cu baterii într-un loc uscat.
- Împiedicaţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Manevraţi telefonul cu atenţie şi în mod raţional

- Nu permiteţi umezirea telefonului - lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevraţi telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanţia producătorului.
- Evitaţi utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex - pentru a evita deteriorarea severă, protejaţi-l faţă de impacturi şi faţă de manipularea brutală.
- Nu vopsiţi telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului şi poate să împiedice funcţionarea corespunzătoare.
- Evitaţi să apropiaţi bliţul sau lumina camerei foto a telefonului de ochii copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul şi cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizaţi valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsaţi telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice


Telefonul emite semnale de radiofrecvenţă (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultaţi producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferenţă pe care le întâmpinaţi.



Informaţii importante despre utilizare

Utilizaţi telefonul în poziţie normală

Evitaţi contactul cu antena internă a telefonului.



Antena internă

Nu permiteţi decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanţiei.

Asiguraţi durata maximă de viaţă pentru baterie şi încărcător

- Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevraţi cu atenţie cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateţi o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejaţi cartelele faţă de şocuri puternice, electricitate statică şi interferenţe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecventă poate scurta durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

Asiguraţi accesul la serviciile de urgenţă

Apelurile de urgenţă de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgenţă.

Informaţii despre certificarea Ratei specifice de absorbţie (SAR — Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamentele radio şi de telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de ţesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,295 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată staţie de bază. Emiţând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declaraţia de conformitate aflată la sfârşitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio şi de terminale de telecomunicaţii (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informaţii suplimentare referitoare la valoarea SAR şi la standardele UE legate de aceasta, vizitaţi site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Aruncarea corectă a acestui produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)



(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest marcaj, afişat pe produs sau pe documentaţia sa, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deşeuri casnice la terminarea duratei de funcţionare.

Pentru a preveni afectarea posibilă a mediului sau a sănătăţii umane ca urmare a aruncării necontrolate a deşeurilor, separaţi-le de alte tipuri de deşeuri şi reciclaţi-le în mod responsabil pentru a contribui la susţinerea reutilizării resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu magazinul de unde au achiziţionat acest produs sau cu oficiul guvernamental local pentru detalii privind locul şi modul în care pot să ducă acest articol în vederea reciclării fără afectarea mediului.
Utilizatorii din firme trebuie să ia legătura cu furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile din contractul de achiziţionare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale de aruncat.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)




Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.


În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Îndepărtaţi capacul bateriei şi introduceţi cartela SIM.

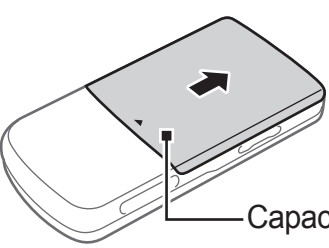


Capac baterie

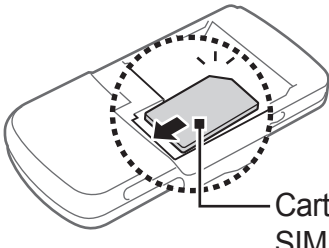


Cartelă SIM

2. Introduceţi bateria şi puneţi la loc capacul bateriei.

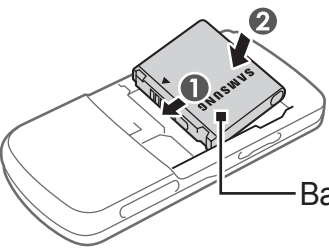


Baterie

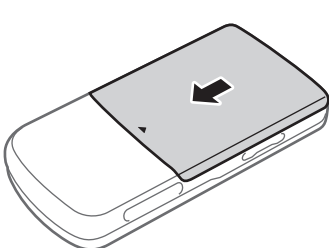

Încărcarea bateriei

1. Conectaţi adaptorul de voiaj furnizat.

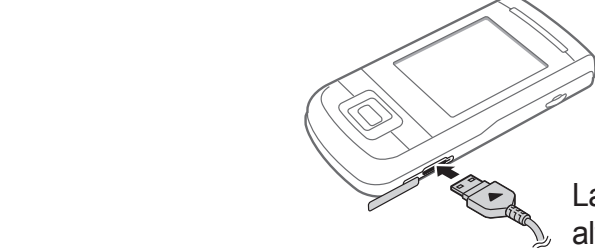

La priza de curent alternativ

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectaţi adaptorul de voiaj.



Nu scoateţi bateria din telefon înainte de a deconecta mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Pictogramele pentru instrucţiuni

[icon]	**Notă**: note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare
→	**Urmat de**: ordinea opţiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: apăsaţi pe <**Meniu**> → **Mesaje** (reprezintă **Meniu**, urmat de **Mesaje**)
[ ]	**Paranteze pătrate**: tastele telefonului; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare**: taste funcţionale care controlează diferite funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcţională **OK**)

Pornirea sau oprirea telefonului

1. Glisaţi pentru a deschide telefonul.
2. Pentru a porni telefonul, ţineţi apăsat pe [ ].
3. Pentru a opri telefonul, ţineţi apăsat pe [ ].

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsaţi pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.
2. Utilizaţi tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opţiune.
3. Apăsaţi pe <**Da**>, <**Salvare**> sau tasta Confirmare pentru a confirma opţiunea evidenţiată.

Prezentarea telefonului

1 **Tastă de navigare în 4 direcţii**
În modul Repaus, accesaţi modul Meniul meu (sus) sau meniurile definite de utilizator (stânga/ dreapta/jos); în modul Meniu, derulaţi opţiunile din meniu

2 **Tastă Volum**
În modul Repaus, reglaţi volumul tonului tastelor; trimiteţi un mesaj SOS
▶ *Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS*

3 **Tastă Apelare**
Efectuaţi sau răspundeţi la un apel; în modul Repaus, preluaţi numerele recent apelate, pierdute sau primite

4 **Tastă Player muzical**
În modul Repaus, lansaţi player-ul muzical

5 **Tastă serviciu mesagerie vocală**
În modul Repaus, accesaţi mesajele vocale (ţineţi apăsat)

6 **Tastă Pauză**
Introduceţi o pauză în apelare (ţineţi apăsat)

7 **Taste funcţionale**
Efectuaţi acţiunile indicate în partea de jos a ecranului

8 **Tastă Confirmare**
În modul Repaus, accesaţi meniurile navigatorului Web; în modul Meniu, selectaţi opţiunea evidenţiată din meniu şi confirmaţi datele introduse

9 **Tastă Pornire/Ieşire din meniu**
Porniţi sau opriţi telefonul (ţineţi apăsat); terminaţi un apel; în modul Meniu, revocaţi datele introduse şi reveniţi la modul Repaus

10 **Tastă Ştergere**
Ştergeţi caractere sau elemente dintr-o aplicaţie

11 **Tastă Cameră foto**
În modul Repaus, porniţi camera foto (ţineţi apăsat); în modul Cameră foto, faceţi o fotografie sau înregistraţi un videoclip

12 **Taste alfanumerice**

13 **Tastă profil Silenţios**
În modul Repaus, activaţi sau dezactivaţi profilul Silenţios (ţineţi apăsat)

Telefonul dvs. afişează următoarele indicatoare de stare în partea superioară a ecranului:

Picto-gramă	Descriere
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Apel în curs
	Redirecţionare apel activă
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Alarmă activată
	Conectare la o pagină Web securizată
	În aria de acoperire a zonei de reşedinţă
	În aria de acoperire a zonei localităţii

Picto-gramă	Descriere
	Bluetooth activat
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj de mesagerie vocală nou
	Radio FM pornit
	Cartelă de memorie introdusă
	Profil Normal activat
	Profil Silenţios activat
	Nivel de energie a bateriei

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi prefixul zonei şi un număr de telefon.
2. Apăsaţi pe [⌐] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [⌐].

> Volumul din căştile mono este foarte scăzut sau prea slab pentru a fi auzit. Utilizaţi numai căşti stereo.

Răspunsul la un apel

1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [⌐].
2. Pentru a termina un apel, apăsaţi pe [⌐].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul soneriei

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulaţi la profilul telefonului pe care îl utilizaţi.
3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare**.
4. Selectaţi **Volum sonerie**.
5. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.
6. Apăsaţi pe <**Sel.**>.
7. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare profil**.

Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsaţi pe tasta Volum pentru a regla volumul în cască.

Schimbarea soneriei

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulaţi la profilul telefonului pe care îl utilizaţi.
3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare**.
4. Selectaţi **Ton sonerie apeluri vocale**.
5. Selectaţi o categorie de sonerie → o sonerie.
6. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare profil**.

Apelarea unui număr apelat recent

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [⌐].
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta un tip de apel.
3. Derulaţi în sus sau în jos pentru a selecta un număr sau un nume.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [⌐] pentru a forma numărul.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Ţineţi apăsat pe [*] pentru a comuta la un mod de introducere a datelor. În funcţie de regiunea dvs., puteţi accesa un mod de introducere pentru limba dvs.
- Apăsaţi pe [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Ţineţi apăsat pe [#] pentru a comuta la modul Simbol.

Modul T9

1. Apăsaţi pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul se afişează corect, apăsaţi pe [#] pentru a insera un spaţiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, selectaţi un alt cuvânt din lista care apare.

Modul ABC

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

> - Pentru a muta cursorul, apăsaţi pe tastele de navigare.
> - Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi pe [C]. Pentru a şterge toate caracterele, ţineţi apăsat pe [C].
> - Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi pe [#].
> - Pentru a introduce semne de punctuaţie, apăsaţi pe [1].

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi pe <**Opţiuni**>.
2. Selectaţi **Salvare contact** → o locaţie din memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Apăsaţi pe <**Salvare**> pentru a adăuga un contact în memorie.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceţi textul mesajului.
3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Trimitere**.
4. Introduceţi un număr de destinaţie.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Pentru a trimite un mesaj multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectaţi **Subiect**.
3. Introduceţi un subiect şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
4. Selectaţi **Imagine sau video** → **Adăugare imagine** sau **Adăugare videoclip** şi adăugaţi o imagine sau un videoclip.
5. Selectaţi **Sunet** → **Adăugare sunet** şi adăugaţi un sunet. Dacă aţi ataşat un videoclip, nu puteţi adăuga un sunet.
6. Selectaţi **Text**.
7. Introduceţi textul mesajului şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
8. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesajele text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectaţi un mesaj text sau multimedia.

Activarea caracteristicii Mobile tracker

Această caracteristică vă ajută să urmăriţi telefonul când este furat sau când cineva încearcă să îl utilizeze folosind o altă cartelă SIM; telefonul va trimite automat mesajul de urmărire prestabilit către familie sau prieteni. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Mobile tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi pe <**OK**>.
3. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
4. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Derulaţi la un contact şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
7. Când aţi terminat de selectat contactele, apăsaţi pe <**Sel.**> → pentru a reveni la lista de destinatari.
8. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **OK** pentru a salva destinatarii.
9. Derulaţi în jos şi introduceţi numele expeditorului.
10. Apăsaţi pe <**Salvare**> → <**Acc.**>.

> Când accesaţi caracteristica Mobile tracker pentru prima dată, vi se va solicita să acceptaţi acordul pentru utilizatorul final pentru a activa această caracteristică.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situaţie de urgenţă, puteţi trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Pentru a activa mesajul SOS

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
5. Derulaţi la un contact şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
6. Când aţi terminat de selectat contactele, apăsaţi pe <**Sel.**> pentru a reveni la lista de destinatari.
7. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
8. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori se repetă mesajul SOS.
9. Apăsaţi pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS

1. Cu telefonul în poziţie închisă şi cu tastele blocate, apăsaţi tasta Volum de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS la numerele prestabilite.
   Telefonul comută la modul SOS şi trimite mesajul SOS prestabilit.
2. Pentru a ieşi din modul SOS, apăsaţi pe [⌐].

Utilizarea aplicaţiei Messenger Bluetooth

Aflaţi cum să conversaţi imediat cu familia sau prietenii prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Messenger Bluetooth**.
2. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth (dacă este necesar).
3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Căut. contact Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
4. Derulaţi la un dispozitiv şi apăsaţi pe <**Sel.**>.
5. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsaţi pe <**OK**>. Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.
6. Introduceţi textul mesajului şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

> Această aplicaţie funcţionează numai cu un alt aparat ce are aplicaţia Bluetooth Messenger.

Utilizarea camerei foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, ţineţi apăsat pe [📷].
2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.
3. Îndreptaţi lentilele spre subiect şi faceţi toate ajustările necesare.
4. Pentru a fotografia, apăsaţi pe tasta Confirmare.
5. Apăsaţi pe <⊛> pentru a face o altă fotografie (pasul 3).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier de fotografii.

Ascultarea muzicii

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [⏻].
2. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Taste	Funcţie
Confirmare	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Volum	Reglaţi volumul la un nivel superior sau inferior
Taste navigare	• Stânga: reporniţi redarea; salt înapoi (apăsaţi timp de 3 secunde); deplasaţi-vă înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat) • Dreapta: salt înainte; deplasaţi-vă înainte într-un fişier (ţineţi apăsat) • Sus: deschideţi lista de redare • Jos: opriţi redarea

> În Player sunet (în Fişierele mele), funcţiile Salt înainte şi Salt înapoi nu pot fi acceptate pentru cartela de memorie

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Declaraţie de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM:C3110,

încărcătorul şi acumulatorul său la care face referire această declaraţie, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

SIGURANŢĂ	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209- 1 : 2006
REŢEA	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformităţii, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

CE0168

Documentaţia tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentanţa în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.11.17 — Yong-Sang Park / S. Manager

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.